


5 Familiarizándose con el aparato

5.1 Aparato

Aquí encontrará una vista general de los componentes de su aparato.

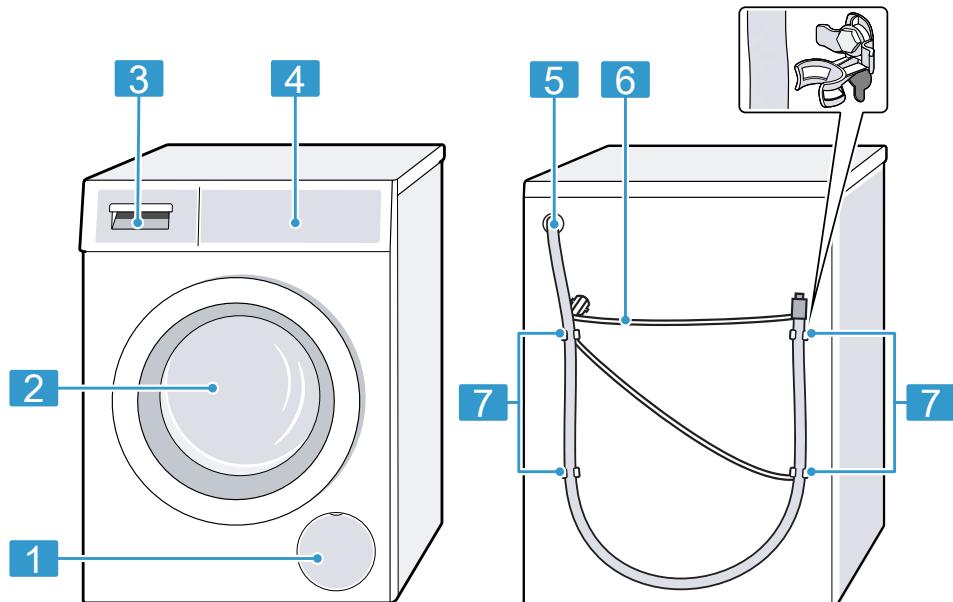

Según el modelo de aparato pueden variar pequeños detalles de la imagen, p. ej., el color y la forma.

- 1** Trampilla de mantenimiento de la bomba de vaciado
→ *Página 51*

- 2** Puerta

- 3** Compartimento para detergente → *Página 21*


- 4** Mandos → *Página 21*

- 5** Manguera de evacuación
→ *Página 17*

- 6** Cable de conexión a la red
→ *Página 18*


- 7** Seguros de transporte
→ *Página 15*

5.2 Compartimento para detergente

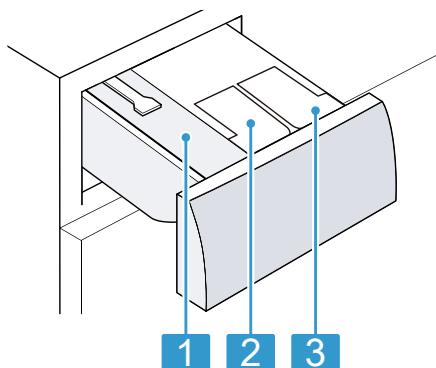


5.3 Mandos

Mediante el panel de mando se pueden ajustar todas las funciones del aparato y recibir información sobre el estado de funcionamiento.

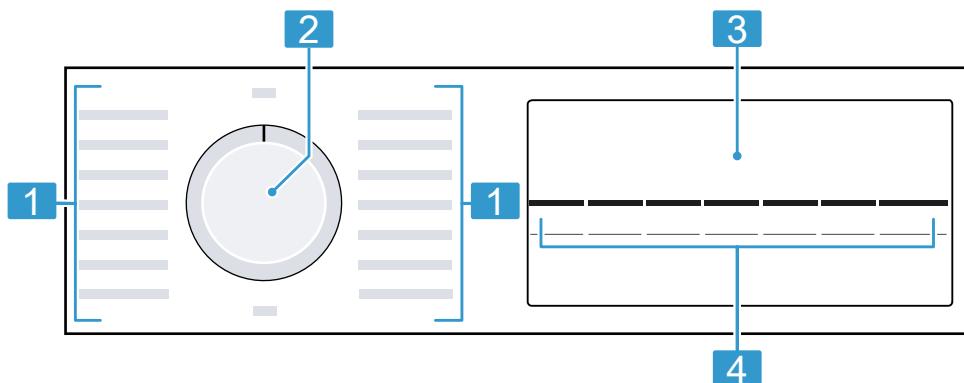

6 Panel indicador

En la pantalla se muestran los valores ajustados en ese momento, las posibilidades de selección o los textos con indicaciones.

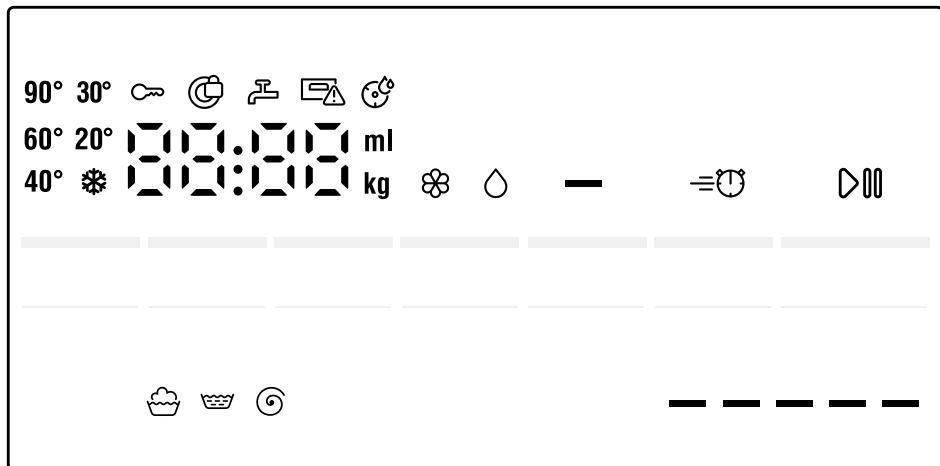

Indicador	Denominación	Descripción
0:40 ¹	Duración del programa/tiempo restante del programa	Duración del programa/tiempo restante del programa previstos de forma aproximada.
8 kg ¹	Carga de ropa aconsejada	Carga admisible máxima para el programa ajustado en kg.
— — — — 1400	Velocidad de centrifugado	Velocidad de centrifugado ajustada (en revoluciones por minuto) → "Pulsadores", Página 26 0: sin centrifugado, solo vaciado — — — —: parada del aclarado, sin desaguar
* - 90	temperatura	Temperatura ajustada en °C. → "Pulsadores", Página 25 *(frío)
▷ II	Inicio/Pausa	Iniciar, cancelar o pausar <ul style="list-style-type: none"> ■ se ilumina: el programa está en curso y puede interrumpirse o pausarse. ■ parpadea: el programa puede iniciarse o reanudarse.

¹ Ejemplo

Indicador	Denominación	Descripción
	Lavado	Estado del programa
	Aclarado	Estado del programa
	Centrifugado	Estado del programa
---	Parada del aclarado	Estado del programa
End	Fin del programa	Estado del programa
	Seguro para niños	<ul style="list-style-type: none"> ■ se ilumina: el seguro para niños está activado. ■ parpadea: el seguro para niños está activado y el aparato se ha utilizado. → "Desactivar el seguro para niños", Página 44
	Prelavado	<p>El prelavado está activado. → "Pulsadores", Página 26</p>
	SpeedPerfect	<p>Lavado con reducción de tiempo activado. → "Pulsadores", Página 25</p>
---	Consumo de energía	<p>Consumo de energía del programa ajustado.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ — : consumo de energía menor ■ ——— : consumo de energía mayor
	Recordatorio para la limpieza del tambor	<p>parpadea: el tambor está sucio. Activar el programa Limp. tambor para limpiar y mantener el tambor y la cubeta de agua de lavado. → "Limpiar el tambor", Página 49</p>
	Cajetín de dosificación de detergente líquido	<ul style="list-style-type: none"> ■ se ilumina: el sistema de dosificación inteligente de detergente líquido está activado. ■ parpadea: el nivel mínimo de llenado del cajetín de dosificación es inferior. → "Sistema de dosificación inteligente", Página 45 <p> (detergente líquido)</p>

¹ Ejemplo

Indicador	Denominación	Descripción
❖	Cajetín dosificador para suavizante.	<ul style="list-style-type: none"> ■ se ilumina: el sistema de dosificación inteligente de suavizante está activado. ■ parpadea: el nivel mínimo de llenado del cajetín de dosificación es inferior. → "Sistema de dosificación inteligente", Página 45 <p>❖ (suavizante)</p>
50 ml ¹	Dosificación básica	<p>Dosificación básica para el detergente o el suavizante.</p> <p>→ "Dosificación básica", Página 45</p>
:	Sistema de control de tensión	<p>parpadea: el sistema de control de tensión automático identifica las subtensiones no admisibles. El programa se pone en pausa.</p> <p>Nota: El programa continúa si la tensión vuelve a tener un valor admisible.</p>
•	Sistema de control de tensión	<p>parpadea: el programa se pausa debido a subtensiones no admisibles. La tensión vuelve a tener un valor admisible, y el programa continúa.</p> <p>Nota: La duración del programa se prolonga.</p>
⌚	Puerta	<ul style="list-style-type: none"> ■ se ilumina: la puerta está bloqueada y no se puede abrir. ■ parpadea: la puerta no está cerrada correctamente. ■ apagado: la puerta está desbloqueada y puede abrirse.
⽔	Grifo de agua	<ul style="list-style-type: none"> ■ El agua no tiene presión. ■ La presión del agua es demasiado baja.
☒	Compartimento para detergente	El compartimento para detergente no está completamente encajado.
E:35 / -10 ¹	Error	Código de avería, indicación de avería, señal.

¹ Ejemplo

7 Pulsadores

La selección de los ajustes de programa depende del programa seleccionado. Las opciones de selección para cada programa pueden consultarse en la vista general de
→ "Programas", Página 27.

Sensor	Selección	Descripción
Inicio/Pausa + Carga 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Iniciar ■ Cancelar ■ Pausar 	Iniciar, pausar o cancelar el programa.
SpeedPerfect 	<ul style="list-style-type: none"> ■ activar ■ desactivar 	Activar o desactivar lavado con reducción de tiempo. Nota: El consumo de energía aumenta. Esto no afecta al resultado del lavado.
i-DOS 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Activar ■ Desactivar ■ Cantidad de dosis 	Si se pulsa brevemente el sensor, se activa o desactiva el sistema de dosificación inteligente de suavizante  o detergente líquido  Si se pulsa el sensor durante aprox. 3 segundos, se puede ajustar la dosificación básica. → "Sistema de dosificación inteligente", Página 45
Termin. 	1 - 24 horas	Fijar el fin del programa. La duración del programa ya está incluida en el número de horas ajustado. La duración del programa se muestra tras iniciarla. Nota: Utilizar el pulsador para ajustar la cantidad de dosificación básica. → "Adaptar la dosificación", Página 46
Temp. °C 	 - 90 °C	Ajustar la temperatura en °C.

Sensor	Selección	Descripción
Centrif. Ⓢ	- - - - - 1400	Ajustar la velocidad de centrifugado o activar - - - - (parada del aclarado). Con la opción - - - - no se expulsa el agua al final del ciclo de lavado y el centrifugado se desactiva. La ropa permanece sumergida en agua al final del lavado. Nota: Utilizar el pulsador para ajustar la cantidad de dosificación básica. → "Adaptar la dosificación", Página 46
∞ 3 seg.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Activar ■ Desactivar 	Activar o desactivar el seguro para niños. Asegurar el panel contra el manejo accidental. Si se ha activado el seguro para niños y se ha apagado el aparato, el seguro para niños se mantiene activado. → "Seguro para niños", Página 44
Prelav. ↴	<ul style="list-style-type: none"> ■ Activar ■ Desactivar 	Activar o desactivar el prelavado, por ejemplo, para el lavado de ropa muy sucia. Nota: Si está activado el sistema de dosificación inteligente, el detergente se dosificará automáticamente para el prelavado y el lavado principal. Si está desactivado el sistema de dosificación inteligente, deberá dosificarse el detergente para el prelavado directamente en el tambor.

8 Programas

Aquí se ofrece una vista general de los programas. Se ofrece información relativa a la carga y las opciones ajustables del programa.

Consejo: Las indicaciones de las etiquetas de cuidados de la ropa ofrecen información adicional para la selección del programa.
→ "Indicaciones de la etiqueta de cuidados", Página 39

Programa	Descripción	Ajustes de programa	Carga máxima (kg)
		i-DOS	
		i-DOS	
		Prelav.	
		Centrif. (Parada del aclarado)	
		SpeedPerfect	
		Velocidad de centrifugado máxima (en rpm) ¹	1400
		Temperatura máxima (°C)	90
Algodón	Lavar prendas resistentes de algodón, lino o tejidos mixtos. También apropiado como programa corto para prendas con un grado normal de suciedad al activar SpeedPerfect . Si se activa SpeedPerfect , se reduce la carga admisible máxima a 5 kg.	8	

¹ Ajuste del programa

Programa	Descripción	Ajustes de programa	
i-DOS ☀		●	
i-DOS ⚡		●	
Prelav. ↴		●	
Centrif. ⚡ - - - - (Parada del aclarado)		●	
SpeedPerfect ≈ ⚡		-	
Velocidad de centrifugado máxima (en rpm)¹	1400	1400	1400
Temperatura máxima (°C)	90	-	-
Carga máxima (kg)		Algodón Color  Lavar prendas resistentes de algodón, lino o tejidos mixtos. Programa con ahorro de energía. Nota: Para ahorrar energía, la temperatura de lavado efectiva puede diferir de la temperatura ajustada. La acción de lavado se corresponde con los requisitos legales.	Eco 40 - 60 Lavar prendas de algodón, lino y tejidos mixtos. Nota: Pueden lavarse juntas las prendas que, según los símbolos de cuidado, sean lavables a temperaturas de entre 40 °C  ¹ Ajuste del programa

Programa	Descripción	Ajustes de programa	
i-DOS ☀			
i-DOS ⚡			
Prelav. ↴			
Centrif. ⚡ - - - - (Parada del aclarado)			
SpeedPerfect ≈ ⚡			
Velocidad de centrifugado máxima (en rpm)¹			1200 1400
Temperatura máxima (°C)			60
Carga máxima (kg)			

El efecto de lavado se corresponde con la mejor clase posible de eficiencia de lavado según los requisitos legales. Para este programa, la temperatura de lavado se adapta automáticamente en función de la cantidad de carga, a fin de alcanzar la eficiencia energética óptima con el mejor efecto de lavado. La temperatura de lavado no se puede modificar.

Sintéticos ↗	Lavar prendas de fibra sintética o tejidos mixtos.	4	60	●	●
Mix ↗	Lavar prendas de algodón, lino, sintéticos y tejidos mixtos. Adecuado para ropa ligeramente sucia.	4	60	●	●

¹ Ajuste del programa

Programa	Descripción	Ajustes de programa	
i-DOS ☀		●	●
i-DOS ☁		●	-
Prelav. ↴		●	-
Centrif. ⚡ (Parada del aclarado)		●	-
SpeedPerfect ≈		-	●
Velocidad de centrifugado máxima (en rpm) ¹		800	800
Temperatura máxima (°C)		40	40
Carga máxima (kg)		<p>Delicado/Seda  Lavar prendas lavables y delicadas de seda, viscosa y de fibra sintética. Emplear un detergente adecuado para prendas delicadas o de seda.</p> <p>Nota: Lavar la ropa muy delicadas o las prendas que tienen ganchos, corchetes o varillas en redes de lavería.</p>	<p>Lana  Lavar prendas de tejidos de lana o mixtos con alto contenido en lana que se pueden lavar a mano o en la lavadora. Para evitar que la ropa se encoja, el tambor mueve los tejidos con especial suavidad, con pausas prolongadas.</p>

¹ Ajuste del programa

Programa	Descripción	Ajustes de programa						
i-DOS ☀ *			Utilizar un detergente adecuado para lana.	-	-	-	-	-
i-DOS ☀ △		(Aclarado)	Aclarar con un centrifugado posterior y desaguar.	-	-	-	-	-
Prelav. ↓		Centrif. ☺ ----- (Parada del aclarado)	●	-	-	-	-	-
SpeedPerfect ≡ ☺		Velocidad de centrifugado máximo (en rpm) ¹	1400	1400	-	-	-	-
Temperatura máxima (°C)			-	-	-	-	-	-
Carga máxima (kg)			6	-	-	-	-	-
		G/∅ (Centrifugado/Vaciado)	Centrifugar y desaguar. Si solo se desea expulsar el agua, activar 0. La ropa no se centrifuga.	-	-	-	-	-
		Automático A/	Lavar prendas resistentes de algodón, tejidos sintéticos y mixtos. El grado de suciedad y el tipo de tejido se detectan de forma automática. El proceso de lavado se adapta.	-	-	-	-	-
		Automático delicado A/	Lavar prendas delicadas de algodón, tejidos sintéticos y mixtos. Tratamiento de prendas delicadas.	3,5	-	-	●	-

¹ Ajuste del programa

Programa	Descripción	Ajustes de programa		
i-DOS ☀ *		●	-	-
i-DOS ☀ △		●	-	-
Prelav. ↓		●	-	-
Centrif. ⚡ - - - - (Parada del aclarado)		●	-	-
SpeedPerfect ≡ ⚡		●	-	-
Velocidad de centrifugado máxima (en rpm) ¹	1200	1200	-	-
Temperatura máxima (°C)	40	40	-	-
Carga máxima (kg)	El grado de suciedad y el tipo de tejido se detectan de forma automática. El proceso de lavado se adapta.	<p>Ropa oscura ↪ Lavar las prendas oscuras y de color intenso de algodón y de tejidos sintéticos, por ejemplo, pantalones vaqueros. Lavar las prendas dadas la vuelta (con la parte interior hacia fuera). Usar un detergente líquido.</p> <p>Limp. tambor ☁ Cuidados y limpieza del tambor. Utilizar el programa en los siguientes casos:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ antes de usar el aparato por primera vez 	<p>4</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>1200</p> <p>-</p> <p>-</p>

¹ Ajuste del programa

Programa	Descripción	Ajustes de programa
	Carga máxima (kg)	<ul style="list-style-type: none"> ■ en el caso de lavados frecuentes a temperaturas de 40 °C e inferiores ■ tras una larga ausencia <p>Emplear un detergente multiusos en polvo o un detergente que contenga blanqueadores.</p> <p>Reducir a la mitad la cantidad de detergente para evitar la formación de espuma.</p> <p>No utilizar suavizante.</p> <p>No utilizar detergente para prendas de lana, prendas delicadas o detergente líquido.</p> <p>Nota: El panel indicador para la limpieza del tambor parpadea a modo de aviso si no se han utilizado los ajustes correctos.</p>

¹ Ajuste del programa

Programa	Descripción	Ajustes de programa			
i-DOS ☀ *					
i-DOS ☀ △					
Prelav. ↴					
Centrif. ⚡ - - - - (Parada del aclarado)					
SpeedPerfect ≈ ⚡					
Velocidad de centrifugado máxima (en rpm) ¹		800		1200	
Temperatura máxima (°C)		60		40	
Carga máxima (kg)		do programas a 60 °C o temperaturas superiores durante un tiempo prolongado.	Camisas/Blusas 	Lavar camisas y blusas de algodón, lino, tejidos sintéticos y mixtos que no requieren planchado. Nota: Lavar las camisas y las blusas de seda o tejidos delicados con el programa Delicado/Seda  .	Rápido 15/30 min  / 

¹ Ajuste del programa

Programa	Descripción	Ajustes de programa
	Carga máxima (kg)	<p>Si se desea acortar la duración del programa a 15 minutos, activar SpeedPerfect =○. La carga admisible máxima se reduce a 2 kg.</p> <p>¹ Ajuste del programa</p>

15 Sistema de dosificación inteligente

En función del programa y los ajustes, se adaptan automáticamente las cantidades óptimas de detergente y suavizante.

15.1 Llenar el cajetín de dosificación


Nota

Llenar el cajetín de dosificación para poder utilizar la dosificación inteligente.


- Llenar el cajetín de dosificación siempre con un detergente y producto de limpieza adecuados
→ Página 39.
- En caso de cambiar el detergente líquido o el suavizante, vaciar y limpiar los cajetines de dosificación previamente.
→ "Limpiar el compartimento para detergente", Página 49

Requisito: Ø / ☷ parpadea.

1. Abrir el compartimento para detergente.
2. Abrir la tapa del depósito.

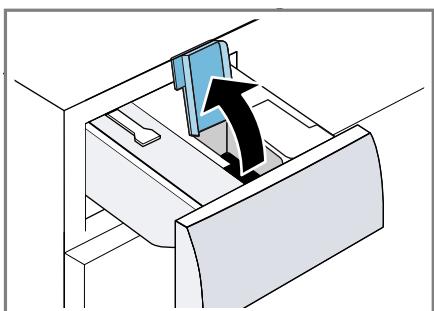

3. Cargar el detergente líquido Ø y el suavizante ☷ en el cajetín de dosificación correspondiente.
→ "Compartimento para detergente", Página 21

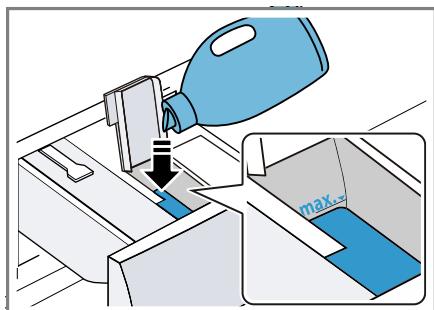

4. Cerrar la tapa del depósito.

Nota: Para que el detergente no se seque, la tapa del depósito no deberá permanecer abierta durante un periodo de tiempo prolongado.

5. Introducir el compartimento para detergente.
6. Adaptar la dosificación básica
→ Página 45.

15.2 Dosificación básica

La cantidad de dosificación básica depende de las indicaciones del fabricante del detergente, el grado de dureza del agua y el grado de suciedad de la ropa.

Ajustar siempre una cantidad de dosificación básica equivalente a la que correspondería a una carga estándar de 4,5 kg.

→ "Dosificación del detergente", Página 40

es Sistema de dosificación inteligente

Adaptar la dosificación

1. Mantener pulsado durante aprox.
3 segundos.
- ✓ El panel indicador muestra la cantidad de dosificación básica ajustada para Δ.
2. Para adaptar la cantidad de dosificación básica de Δ , pulsar .
3. Para adaptar el ajuste, pulsar - i-
DOS +.
4. Esperar brevemente para finalizar el ajuste.