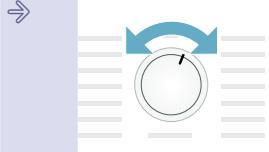
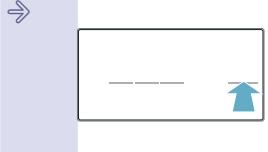




Resumen de los datos más importantes

- 1**   

Introducir la colada y cerrar la puerta.

Encender la secadora girando el mando selector de programas hasta el programa deseado.


Seleccionar la tecla de puesta en marcha.

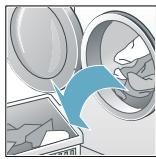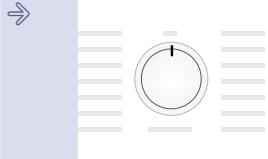- 2**   

Fin del programa.

Sacar la ropa.

Apagar la secadora.

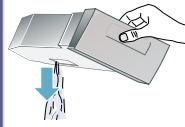
- 3**   

Vaciar el recipiente para agua condensada.

Limpiar el filtro de pelusas.

Presentación del aparato


Secadora

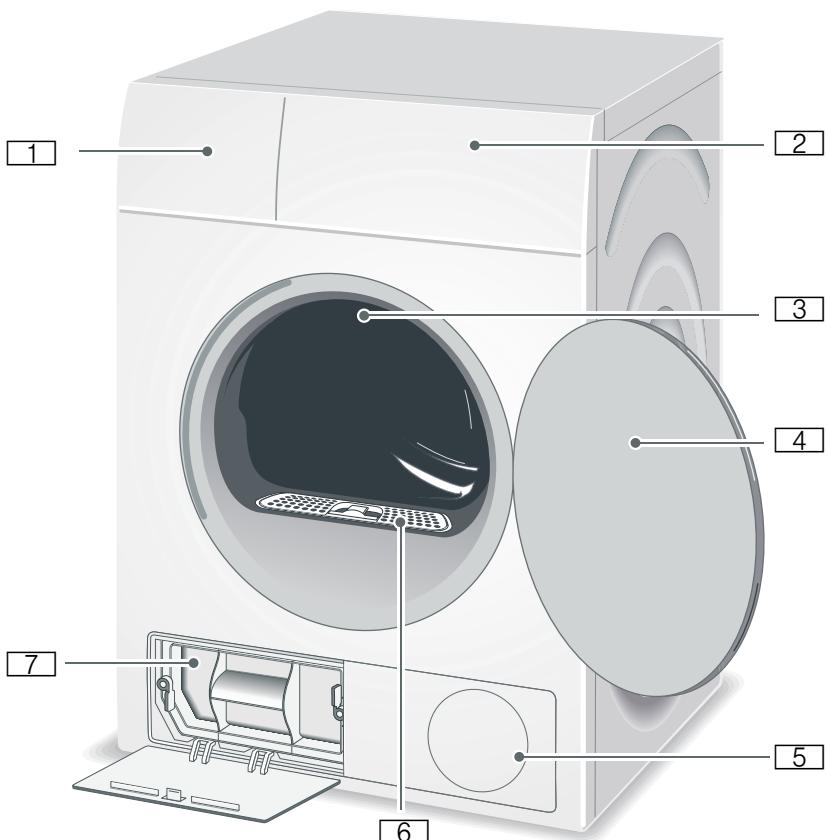

- 1 Recipiente para agua condensada
- 2 Panel de mando y panel indicador
- 3 Iluminación interior del tambor*
- 4 Puerta de la secadora
- 5 Entrada de aire
- 6 Filtro de pelusas
- 7 Filtro EasyClean

* según modelo


Panel de mando

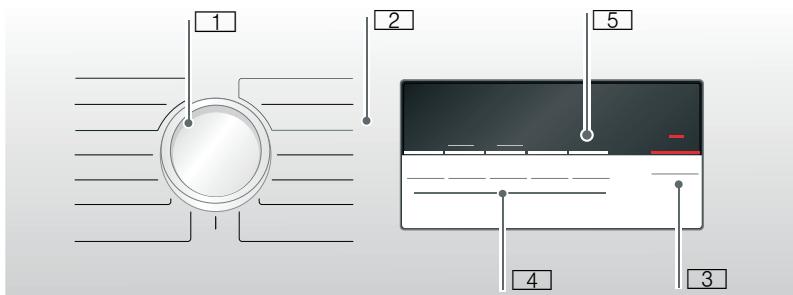

- [1] **Mando selector de programas** para conectar y desconectar el aparato y seleccionar los programas.
Programas → *Página 22.*
- [2] **Tecla de inicio** para iniciar o interrumpir los programas → *Página 24.*
- [3] **Teclas** para los ajustes predeterminados de programa → *Página 24.*
- [4] **Panel indicador** → *Página 20.*

Panel indicador


Teclas del panel indicador

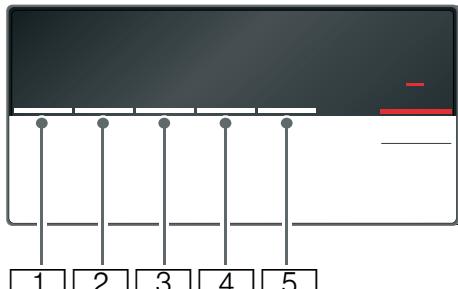

- Nivel de secado.**
- Tiempo de secado.**
- Finalización en.**
- Antiarrugas.**
- Delicado.**

Descripción detallada de todas las teclas a partir de → *Página 24*.

Panel indicador

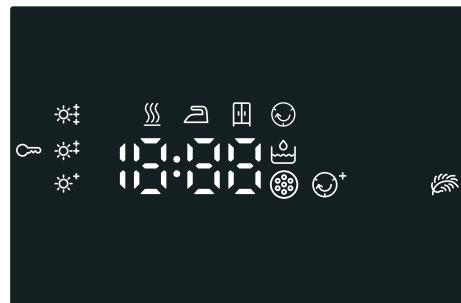

- Vaciar el recipiente para agua condensada → *Página 27*.
- Limpiar el filtro de pelusas → *Página 28*
y el filtro EasyClean → *Página 31*.
- programas para Secado, Seco plancha, Seco armario, Antiarrugas, Pausa y Fin de programa.**
- Seguro para niños activo .
- Función antiarrugas seleccionada.
- Función Delicado seleccionada.
- Nivel de secado seleccionado.
- 1:27** Duración prevista del programa en horas y minutos.
- 3 h** El programa finaliza en 3 horas si se selecciona el tiempo de «Finalización en».

Programas y teclas

Programas

Programa y tejidos	Carga máxima y ajustes de programa / Información
Denominación de los programas Para qué prendas es adecuado el programa.	La carga máxima se refiere al peso en seco de las prendas Posibles opciones de programa
Algodón  Extra seco 	8 kg
Tejidos de algodón o lino de varias capas, gruesos y resistentes, que se secan con dificultad.	
Algodón  Seco para guardar 	8 kg
Tejidos de algodón o lino normales de una sola capa y resistentes.	
Algodón  Seco 	8 kg
Tejidos de algodón o lino normales, de una sola capa y resistentes, que parecen húmedos después del secado y son aptos para plancharlos o colgarlos.	
Sintéticos  Extra seco 	3,5 kg
Prendas gruesas de fibra sintética o tejidos mixtos de varias capas difíciles de secar.	
Sintéticos  Seco para guardar 	3,5 kg
Prendas normales de fibra sintética o tejidos mixtos de una sola capa.	
Sintéticos  Seco 	3,5 kg
Prendas normales de fibra sintética o tejidos mixtos de una sola capa que tengan que quedar húmedas después del secado y sean adecuadas para plancharlas o colgarlas.	
Sport 	1,5 kg
Ropa deportiva de secado rápido hecha de fibras funcionales, microfibras y sintéticos.	
Toallas 	6 kg
Toallas resistentes de algodón.	
Mix  	3 kg
Carga mixta de prendas de algodón y sintéticos.	

Caliente 

Todo tipo de tejidos; programa de tiempo.
Adecuado para ropa presecada o ligeramente húmeda y para el secado posterior de ropa gruesa de varias capas.
Para secar prendas individuales.

3 kg

Se puede ajustar el duración del programa con la tecla del tiempo de secado.

Notas

- Las prendas de lana, el calzado deportivo y los peluches deben secarse exclusivamente en la cesta para lana → Página 15.
- En el programa de tiempo no se detecta automáticamente la humedad residual de la colada. Si la colada sigue estando demasiado húmeda después del secado, repetir el programa y alargar la duración del mismo en caso necesario.

Frio 

Para desagregar o ventilar la ropa poco usada.
Para secar prendas individuales.

3 kg

Se puede ajustar la duración del programa con la tecla de tiempo de secado.

Camisas 

Camisas o blusas de algodón, lino, tejidos sintéticos o mixtos que no requieren planchado.

1,5 kg**Rápido 40 min** 

Prendas sintéticas y de algodón ligero.

1 kg**Plumas** 

Prendas con relleno de plumas, como cojines, colchas o edredones.
Secar las prendas grandes individualmente.

1,5 kg**Acabado lana** 

Prendas de lana o con un porcentaje de lana aptas para secadora.

0,5 kg

Teclas


Teclas	Explicaciones y notas
Nota: No todas las teclas ni sus funciones asociadas están disponibles en todos los programas.	
Ajuste secado ☀*	<p>Si después del secado la colada está demasiado húmeda, se puede afinar el objetivo de secado, como por ejemplo, Seco armario mediante el nivel de secado. El secado deseado puede incrementarse con el grado de secado en tres niveles desde ☀+ hasta ☀++.</p> <p>Si se ha adaptado el nivel de secado, el ajuste se guarda incluso después de apagar la secadora.</p> <p>Nota: Cuanto más alto sea el grado de secado, más se prolonga la duración del programa.</p>
Duración ⏳	Adaptar la duración del programa al programa de tiempo. De 20 minutos a 3 horas como máximo en intervalos de 10 minutos.
Terminado en ⏲	El programa finaliza en entre una hora y 24 horas. Se debe introducir el tiempo en que deberá estar listo en intervalos de horas completas y, de esa manera, se retrasa el inicio del programa. El número de horas elegido tras las que finalizará el programa se muestra en el panel indicador.
Menos ⏪	El tambor mueve la ropa al finalizar el secado en intervalos regulares para evitar que se formen arrugas. La función antiarrugas automática se puede prolongar 60 minutos después de cada programa.
Delicado 💄	La temperatura reducida para prendas delicadas como, por ejemplo, poliacrilato o elastano puede alargar el tiempo de secado.
∞ 3 seg. (Seguro para niños 3 s.)	El seguro para niños se activa o desactiva manteniendo pulsadas las teclas de «Finalización en» y el de tiempo de secado simultáneamente durante 3 segundos.
Inicio/Pausa + Carga ▷▷	Inicio y pausa del programa.

Fin del programa

En el panel indicador aparece *End*.

Secado de la ropa y apagado de la secadora

1. Sacar la ropa.
2. Girar el mando selector de programas hasta la posición de apagado.

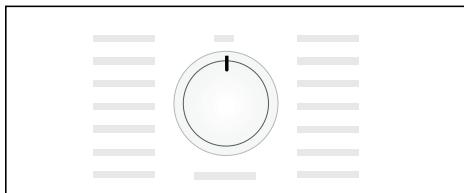


Vaciar el recipiente para agua condensada


En la configuración de fábrica, el agua condensada del electrodoméstico se evaca en un recipiente para agua condensada.

Se puede drenar el agua condensada del electrodoméstico a través de una manguera de evacuación* hacia el desagüe. Después de drenar el agua condensada hacia el desagüe, no se debe vaciar el recipiente para agua condensada durante el secado, así como tras cada secado.

1. Sacar el depósito de agua condensada en horizontal.

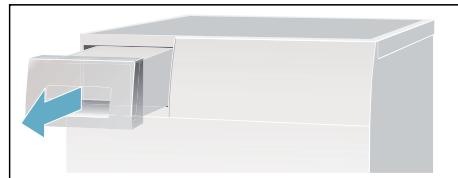

2. Vaciar el agua condensada.

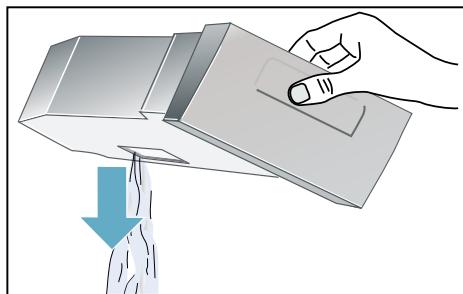

¡Atención!

El agua condensada contaminada puede provocar daños materiales y para la salud.

El agua condensada no es potable y puede estar contaminada con pelusas. No se debe beber ni utilizar para otros fines.

3. Introducir el depósito de agua condensada nuevamente en la secadora hasta que se note cómo encaja.




* incluido según modelo

Limpiar el filtro de pelusas


Nota: Durante el secado, las pelusas y los pelos de la colada quedan atrapados en el filtro para pelusas. Un filtro de pelusas sucio u obstruido reduce la corriente de aire e impide que la secadora alcance su máximo rendimiento. El uso de filtros de pelusas limpios reduce además el consumo de energía y el tiempo de secado.

Limpiar el filtro de pelusas **después de cada** secado:

1. Abrir la puerta de la secadora y retirar todas las pelusas de la puerta.
2. Extraer el filtro de pelusas de dos piezas.

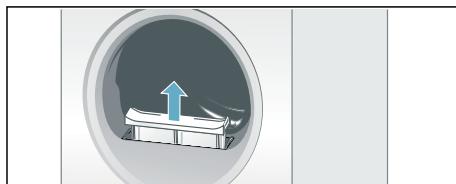


3. Retirar las pelusas de la cavidad del filtro de pelusas.

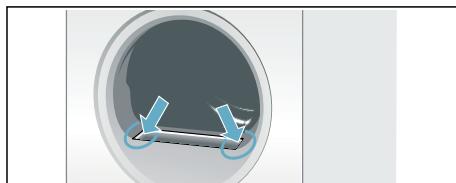


Nota: Asegurarse de que no caigan pelusas dentro de la caja abierta.


4. Separar el filtro de pelusas de dos piezas.

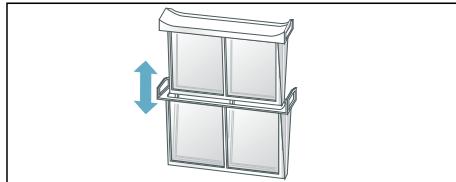


5. Abrir los dos filtros y retirar todas las pelusas.

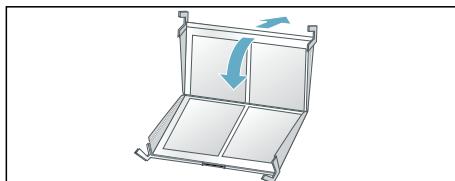

6. Eliminar las pelusas con agua corriente caliente.

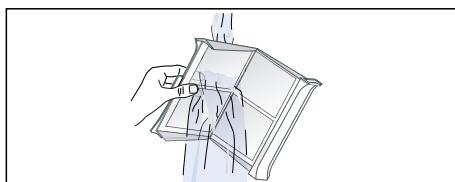

7. Secar los filtros, cerrarlos y volver a colocar el filtro de pelusas de dos piezas.

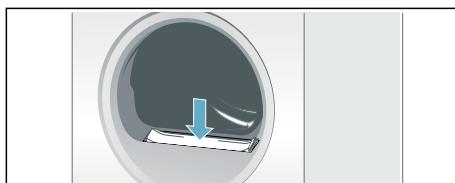

¡Atención!

La secadora puede resultar dañada.

No utilizar la secadora sin el filtro de pelusas o si este presenta algún defecto.